




MBL


INSTRUCTIONS FOR INSTALLING MINI BRAKE LEGS

DIRECTIVES DE POSE DES PIEDS DE LA PLIEUSE MINI BRAKE

INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LAS PATAS DE LA DOBLADORA MINI BRAKE

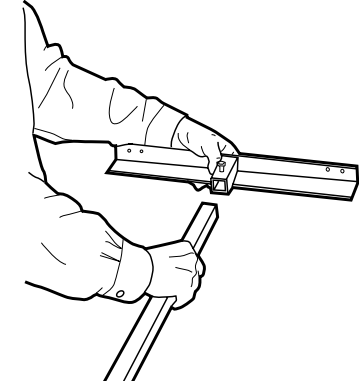

- EN**
1. Insert leg shaft into leg base and tighten lock bolt to secure.
 2. Insert other end of leg shaft all the way through both bracket holes until it seats in base of brake.
 3. Insert bolts provided with legs into base of brake and tighten to secure leg shaft in base.

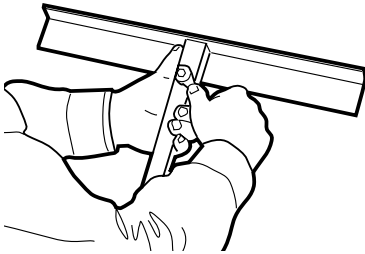

- FR**
1. Insérer chaque pied dans le logement de la base correspondant, puis le fixer en serrant le boulon de blocage.
 2. Insérer l'autre extrémité du pied dans les deux trous de la ferrure, jusqu'à ce que le pied soit en appui dans la base de la plieuse.
 3. Poser les boulons fournis avec les pieds dans la base de la plieuse et les serrer pour fixer chaque pied dans son logement.

- ES**
1. Inserte un extremo de la pata en su base y apriete el perno de sujeción.
 2. Inserte la otra punta de la barra por ambos agujeros del soporte lateral hasta que quede bien asentada en la base de la dobladora.
 3. Inserte los pernos que se incluyen con las patas en la base de la dobladora y apriételes para fijar las patas en la base.

